

## Přidání dodatečných PIR senzorů k GSM Alarmům CROWN k sadě HF-GSM03

Sejměte zadní kryt PIR senzoru. V horní části se nachází 3 řady konektorů označených A0-A7 a D0-D3. Na pozice A0-A7 je potřeba nastavit adresní kód a na pozice D0-D3 datový kód.

### 1. nastavení adresního kódu

Pro sadu HF-GSM03 je nutné pro dodatečný PIR senzor rozlišovat dva případy:

1. pokud budete přidávat PIR senzor do zóny (prostoru, místnosti), kde je již instalován PIR senzor ze sady, nastavte adresní kód shodný s adresním kódem původního PIR senzoru.
2. pokud budete přidávat PIR senzor do zóny (prostoru, místnosti), kde není instalován PIR senzor ze sady, nastavte adresní kód libovolný, ale rozdílný od adresního kódu původních PIR senzorů.

Z přiloženého sáčku vyjměte černé plastové propojovací můstky, pomocí kterých nastavíte 8 místný adresní kód, který se skládá z číslic 0, 1 a 2:

**Číslice 0** je nastavena tak, že není propojen pomocí můstku žádný konektor, tj. pozice zůstává prázdná.

**Číslici 1** nastavíte tak, že propojíte můstkem krajní konektor **H** a prostřední konektor.


**Číslici 2** nastavíte tak, že propojíte můstkem krajní konektor **L** a prostřední konektor.

### 2. nastavení datového kódu

Pozice D0-D3 slouží pro nastavení datových kódů pro jednotlivé typy senzorů. K sadě HF-GSM03 je datový kód pro PIR – 2100.


**Příklad:** Nastavení datového kódu **2100** a adresního kódu **22221020**:

- D3 – zůstává prázdná
- D2 – zůstává prázdná
- D1 – propojte konektor H a prostřední konektor
- D0 – propojte konektor L a prostřední konektor
- A7 – zůstává prázdná
- A6 – propojte konektor L a prostřední konektor
- A5 – zůstává prázdná
- A4 – propojte konektor H a prostřední konektor
- A3 – propojte konektor L a prostřední konektor
- A2 – propojte konektor L a prostřední konektor
- A1 – propojte konektor L a prostřední konektor
- A0 – propojte konektor L a prostřední konektor

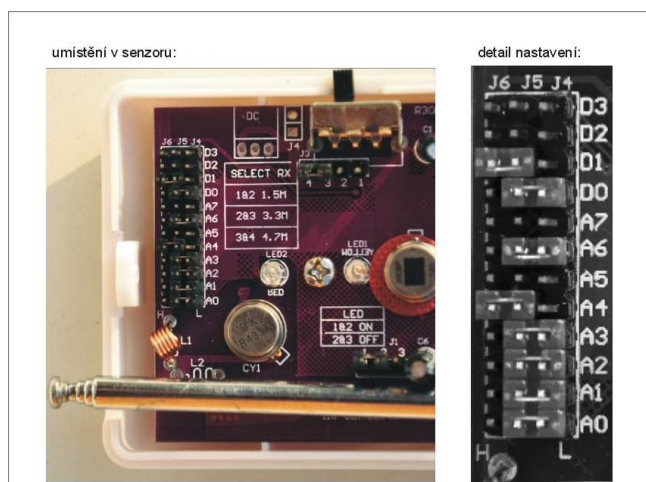

### 3. změna nastavení citlivosti

Pro bezproblémovou funkčnost změňte citlivost PIR senzoru z přednastavených 1,5m na 4,7m:

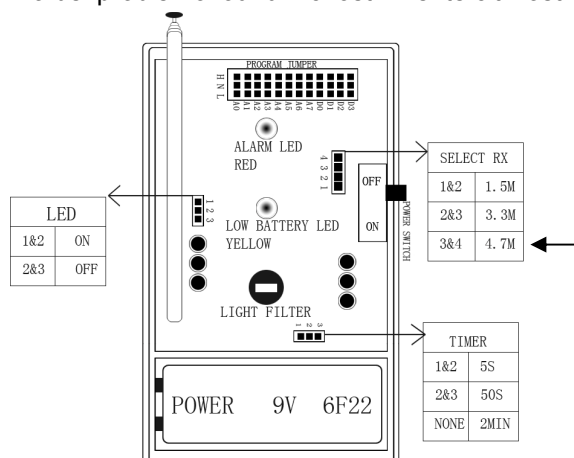

### 4. párování PIR senzoru s centrální jednotkou

Postupujte dle manuálu dodávaného se sadou HF-GSM03. (ke stažení na [www.ecoplanet.cz](http://www.ecoplanet.cz))