

3) Pokud aplikace zásuvku automaticky najde, klikněte na „Add“, vyplňte údaje o WiFi síti, potvrďte tlačítkem „Další“ a po přidání zařízení na „Dokončeno“. Proces párování je nyní dokončen a můžete přejít k ovládání zásuvky.




9

4) Pokud aplikace zásuvku nenajde, vyberte produkt „Zásuvka (Wi-Fi)“ manuálně v kategorii Lighting, vyplňte údaje o WiFi a klepněte na „Další“.




10

5) Potvrďte „Reset the device“ tlačítkem „Next“, ujistěte se, že zásuvka modře bliká (viz. bod 1) a klikněte znovu 2x na „Next“ a potvrďte rychlé blikání („Blink Quickly“)

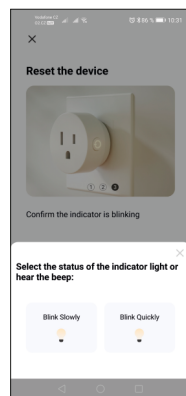

11

6) Po chvíli dojte k přidání zařízení. Klikněte na „Dokončeno“. Proces párování je nyní dokončen a můžete přejít k ovládání zásuvky.

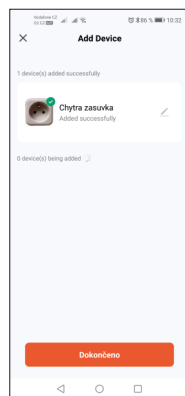

12

ZÁKLADNÍ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Po úspěšném párování se zobrazí ovládací rozhraní konkrétní zásuvky.

Power On / Power Off = zásuvka je zapnutá nebo vypnutá
Timer = obsahuje funkce časovače jako je např. odpočítávání „Countdown“ nebo nastavení časového plánu „Schedule“, kde snadno nastavíte časové rozmezí pomocí pokynů ON/OFF. Každé jednotlivé zapnutí nebo vypnutí je nová úloha.
Electric = zobrazuje aktuální i dlouhodobé informace o spotřebě-konkrétné proud (Current), výkon (Power), napětí (Voltage)

Pomocí ikony tužky v pravém horním rohu obrazovky přejdete do systémového nastavení výrobku, kde lze zásuvku přejmenovat (např. „Osvětlení stromku“), sdílet s jinými uživateli aplikace Tuya, propojit s hlasovými asistenty nebo např. vytvářet skupiny výrobků pro hromadné ovládání.

13



14

ODEBRÁNÍ A RESET ZÁSUVKY
Zásuvku lze z aplikace odebrat na záložce Můj domov podržením prstu na konkrétním výrobku a kliknutím na tlačítko „Odebrat zařízení“.

Reset provedete podržením tlačítka na zásuvce po dobu zhruba 6 vteřin, dokud neuslyšíte cvaknutí. Tím přejdete znovu do párovacího módu a znovu nastavíte informace o WiFi síti.

PROVOZNÍ POKYNY

- Pokud je ovládaný spotřebič vybaven vlastním vypínačem, musí být ve stavu ON.
- V rámci ochrany připojených spotřebičů a pro správné fungování výrobku nezapínejte a nevypínejte zásuvku příliš často.
- Zásuvku lze vypínat nebo zapínat i manuálně prstem krátkým stisknutím tlačítka.

15

NÁVOD K POUŽITÍ

Chytrá Wi-Fi zásuvka s měřením spotřeby



app name: TUYA



Ecolite

XY003-WIFI

OBSAH BALENÍ

1x dálková ovládaná Smart WiFi zásuvka
1x uživatelský manuál

POPIS VÝROBKU A FUNKCE

Smart Wifi zásuvka Ecolite XY003-WIFI se po připojení k domácí WiFi síti používá ke vzdálenému ovládání spotřebičů pomocí bezplatné mobilní aplikace „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“, a to odkudkoliv i přes mobilní data. Kromě možnosti správy časového harmonogramu pro zapínání/vypínání disponuje zásuvka funkcí měření aktuální i dlouhodobé spotřeby elektrické energie, výkonu, napětí a proudu. Funguje samostatně bez nutnosti připojení k centrální jednotce. Do aplikace lze přidat větší množství zásuvek.

Příklady využití: ovládání dekorativního osvětlení, spínání akvarijní či bazénové technologie, ovládání topení nebo klimatizace

1

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: ~230V / 50Hz
- Max. zátěž: 16A / 3680W
- Spotřeba bez zátěže (stand-by): < 1W
- Krytí: IP20 (vnitřní použití)
- Provozní teplota: 0-40°C
- Rozměry: 55 x 55 x 75mm
- Frekvence WiFi sítě: 2,4 GHz
- Kompatibilita: Amazon Alexa, Google Home
- Mobilní platforma: iOS / Android
- Měřené údaje: výkon (W), napětí (V), proud (mA), kWh celkem

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zabraňte neodborné manipulaci. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.
- Nezasahujte do konstrukce/zapojení zásuvky – neotvírejte, nepokoušejte se výrobek opravovat.
- Nevystavujte vlhkému prostředí (např. koupelna), přímému slunci a vyhněte se použití v blízkosti zdrojů tepla.

2

- Nepoužívejte výrobek, pokud má uvolněné šrouby, jeví známky poškození nebo byl vystaven vlhkosti.
- Nepřipojujte spotřebič / zařízení, které by bez dohledu mohlo způsobit požár.
- Zásuvku nepřipojujte do dalších WiFi zásuvek a k prodlužovacím kabelům.

NÁVOD K INSTALACI APLIKACE

1) Stáhněte si z Google/Obchod Play (Android) nebo z AppStore (iOS) bezplatnou aplikaci „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ a po instalaci ji spusťte.




3

2) Pokud ještě nemáte účet, klikněte na „Registrovat“.



4

3) Vložte emailovou adresu, pod kterou se budete přihlašovat a klikněte na „Načtěte ověřovací kód“.

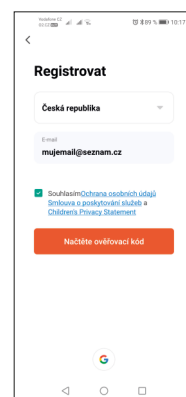


5

4) Na další stránce vyplňte aktivační kód, který vám přišel na uvedený email (popř. zkontrolujte hromadnou poštu/spam nebo odešlete nový kód).

5) Zvolte si heslo pro váš nový účet.

Pečlivě jej zkontrolujte, zadává se pouze jednou.

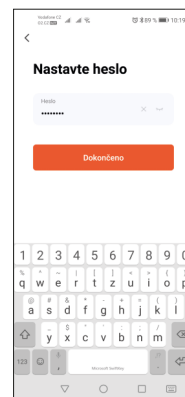

6


SPÁROVÁNÍ CHYTRÉ ZÁSUVKY

1) Zapojte zásuvku do sítě a uveďte ji do párovacího módu podržením tlačítka po dobu 6 vteřin až se zásuvka rychle modře rozblíká.




7

2) Klepněte v aplikaci na znaménko „+“ v pravém horním rohu obrazovky nebo na tlačítko „Přidat zařízení“.

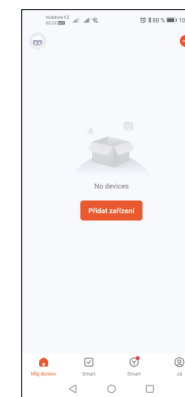

Pozn: Pokud se zobrazí výzva s povolením polohy „Location“, doporučuje se povolit/kliknout na „Continue“. Toto nastavení později umožní automatické vyhledávání vaší WiFi sítě bez nutnosti manuálního vyplňování.

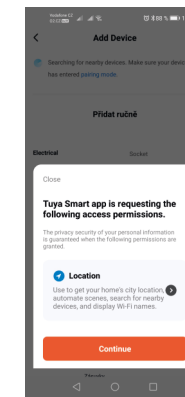

8