TLSBLD-LED/7P

S ohledem na technické důvody související s funkčností svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Vzhľadom na technické dôvody súvisejúce s funkčnosťou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

1

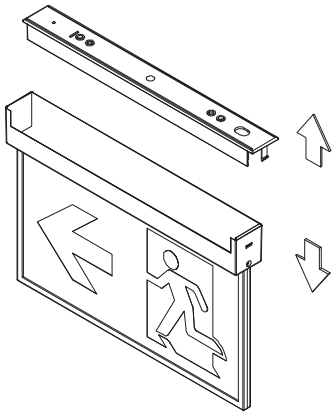

2

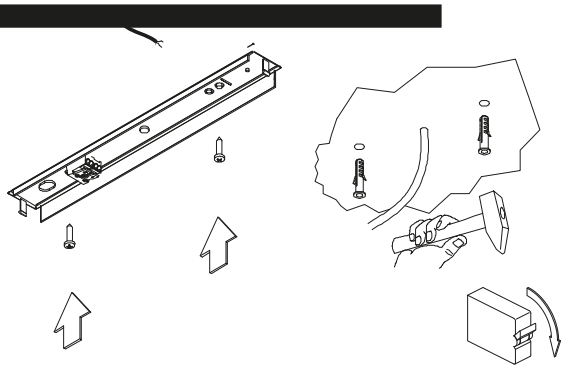

3

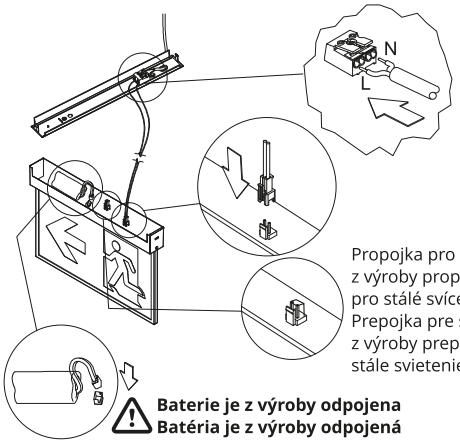

Propojka pro stálé svícení,
z výroby propojeno
pro stálé svícení
Prepojka pre stále svietenie,
z výroby prepojené pre
stále svietenie

Baterie je z výroby odpojena
Batéria je z výroby odpojená

4

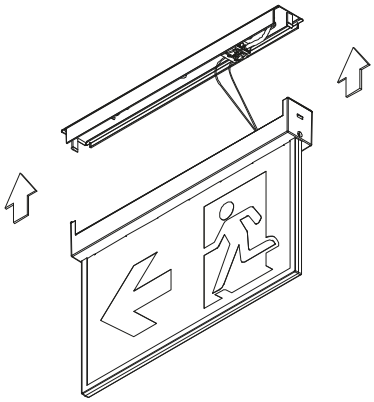

5

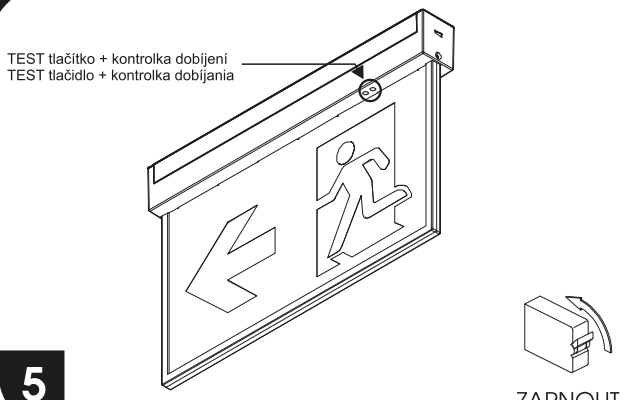

6

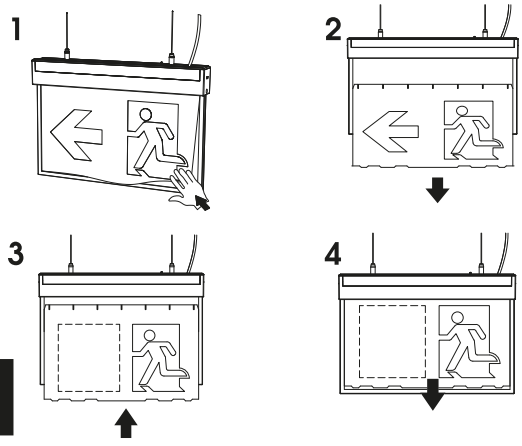

Alternativní způsob instalace
Alternatívny spôsob inštalácie

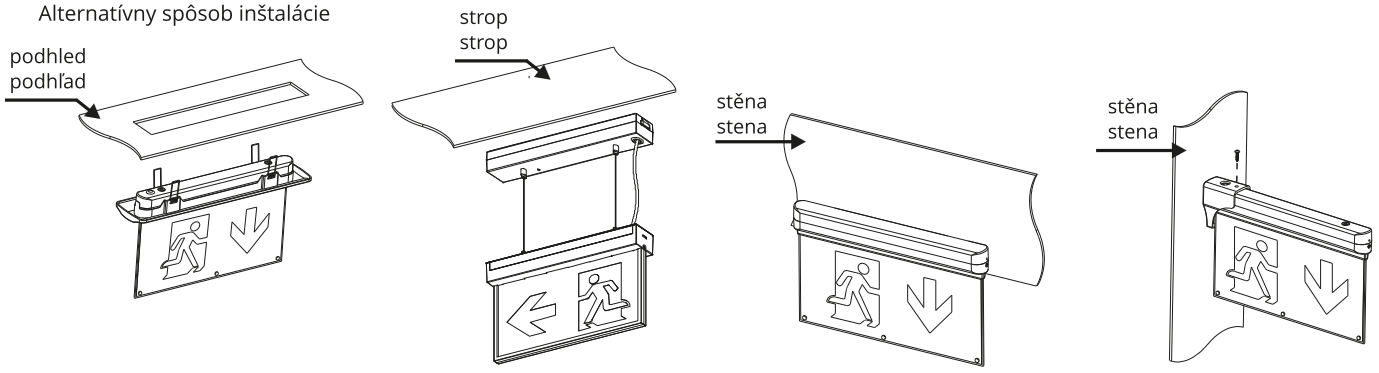

Specifikace pro autotest

Funkční test
Funkční test se provádí každý měsíc po dobu 2 minut. Kontroluje připojení baterie, vybíjení baterie a připojení LED modulu.

Test výdrže
Počáteční test výdrže se provádí při prvním zapnutí, ale po 24 hodinách nabíjení. Roční test výdrže se provádí po dobu 2 hodin po 52 týdnech od počátečního testu výdrže. Také se kontroluje připojení baterie a LED modulu.

Dvoubarevný indikátor indikuje normální a abnormální stav. Zelená barva označuje normální stav a červená chybný stav.

Barva LED diody	Signalizace LED diody		Svítí (s)	Nesvítí (s)	Popis
Zelená		Stále svítí	/	/	Normální stav při připojení k síti
		Bliká pomalu	0,5s	0,5s	Probíhá funkční test
		Bliká rychle	0,2s	0,2s	Probíhá zkušební provoz
Červená		Jedno bliknutí	za 2,5s		Selhání baterie
		Dvě bliknutí	za 2,5s		Porucha lampy
		Tři bliknutí	za 2,5s		Kapacita baterie není dostatečná
Nesvítí		Off	/	/	Nouzový režim

Pro různé funkce aktivované ručně se používá testovací spínač.

Trvání	Funkce
Stiskněte přibližně na 1s	Simulace nouzového režimu.
Stiskněte přibližně na 5s	Spusťte 30s funkční test manuálně.
Stiskněte přibližně na 7s	Ručně spusťte 2hodinový test po dobu 120 minut.
Stiskněte přibližně na 10s	Ukončení testu.

Poznámka:
Když je síťové napájení zapnuto, zelený indikátor bude trvale svítit. Kontroluje připojení baterie a připojení LED modulu. Pokud se jedná o neudržované svítidlo, není nutné připojení LED modulu kontrolovat. Pokud je síťové napájení vypnuto, test se neprovede.

Svítidla, na kterých chceme provést funkční a délkové testy, musí být připojena k síťovému napájení po dobu nejméně 24 hodin bez přerušení. Pokud je síťové napájení během těchto testů vypnuto, testy se odloží o 3 dny.

Po opravě poruchy se indikátor resetuje do normálního stavu až po opětovném připojení sítě nebo stisknutí testovacího spínače.

Přesnost časování testovacího intervalu je zajištěna s přesností ±75 s za týden. Funkce časování bude zachována i během výpadku nebo přerušení síťového napájení po dobu až 7 dnů.

Špecifikácia pre autotest

Funkčný test
Funkčný test sa vykonáva každý mesiac po dobu 2 minút. Kontroluje pripojenie batérie, vybíjanie batérie a pripojenie LEDmodulu.

Test výdrže
Počiatočný test výdrže sa vykonáva pri prvom zapnutí, ale po 24 hodinách nabíjania. Ročný test výdrže sa vykonáva po dobu 2 hodín po 52 týždňoch od počiatočného testu výdrže. Tiež sa kontroluje pripojenie batérie a LED modulu.

Dvojfarebný indikátor indikuje normálny a abnormálny stav. Zelená farba označuje normálny stav a červená chybný stav.

Barva LED diody	Signalizácia LED diódy		Svieti (s)	Nesvieti (s)	Popis
Zelená		Stále svieti	/	/	Normálny stav pri pripojení k sieti
		Bliká pomaly	0,5s	0,5s	Prebieha funkčný test
		Bliká rýchlo	0,2s	0,2s	Prebieha skúšobná prevádzka
Červená		Jedno bliknutie	za 2,5s		Zlyhanie batérie
		Dve bliknutia	za 2,5s		Porucha lampy
		Tri bliknutia	za 2,5s		Kapacita batérie nie je dostatočná
Nesvieti		Off	/	/	Núdzový režim

Pre rôzne funkcie aktivované ručne sa používa testovací spínač.

Trvanie	Funkcia
Stlačte približne na 1s	Simulácia núdzového režimu.
Stlačte približne na 5s	Spustite 30s funkčný test manuálne.
Stlačte približne na 7s	Ručne spustite 2hodinový test po dobu 120 minút.
Stlačte približne na 10s	Ukončenie testu.

Poznámka:
Keď je sieťové napájanie zapnuté, zelený indikátor bude trvalo svietiť. Kontroluje pripojenie batérie a pripojenie LED modulu. Pokiaľ sa jedná o neudržované svietidlo, nie je nutné pripojenie LED modulu kontrolovať. Ak je sieťové napájanie vypnuté, test sa nevykoná.

Svietidlá, na ktorých chceme vykonať funkčné a dĺžkové testy, musia byť pripojené k sieťovému napájaniu po dobu najmenej 24 hodín bez prerušenia. Ak je sieťové napájanie počas týchto testov vypnuté, testy sa odložia o 3 dni.

Po oprave poruchy sa indikátor resetuje do normálneho stavu až po opätovnom pripojení siete alebo stlačení testovacieho spínače.

Presnosť časovania testovacieho intervalu je zaistená s presnosťou ±75 s za týždeň. Funkcia časovania bude zachovaná aj počasvýpadku alebo prerušenie sieťového napájania po dobu až 7 dní.