


## Návod k instalaci a obsluze svítidla WHST69


### UPOZORNĚNÍ: Montáž světle odborníkovi.

#### Postup při montáži :

1. Odšroubujte plastový kryt
2. Sejměte plastové stínidlo
3. Přidržte základnu proti zdi a označte díry k provrtání
4. Vyrvejte otvory a vložte hmoždinky (průměr 6mm) (viz obr. 1)
5. Prostrčte vodiče otvorem v základně
6. Přišroubujte základnu vruty do hmoždinek
7. Připojte vodiče dle značek do svorkovnice (viz obr. 2)
8. Nasadte zpět plastové stínidlo, poté plastový kryt a přišroubujte (viz obr.1)

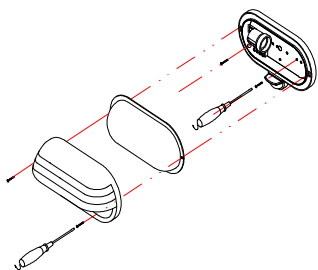


obr. 1

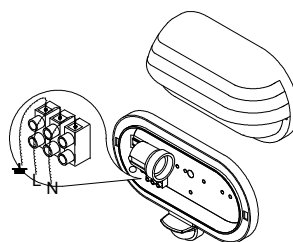


obr. 2

#### Technická specifikace:

výkon: max. 60W/E27  
zdroj napětí: 220-240V~/50-60Hz  
úhel detekce: 180°  
dosah: max. 9m (24°C)  
čas.nastavení: 10 sec (+/-3 sek) až 3 min (+/-0.5 min)  
nastavení svět. toku : 3LUX~2000LUX  
teplotní rozsah: -10°C ~ +40°C  
vlhkost : <93% RH

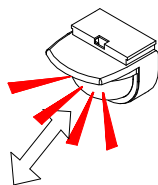

nesprávná orientace  
pro detekci pohybu

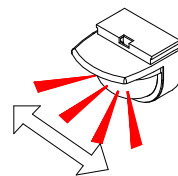


správná orientace  
pro detekci pohybu

#### POZOR! Před připojením k el. síti:


- Před připojením k el. síti otočte tlačítko LUX do mezní polohy na "slunce" (protisměru hodinových ručiček) a tlačítko TIME do mezní polohy na min (-) (ve směru hodinových ručiček)
- Nasadte (ve směru hodinových ručiček) zpět plastové stínidlo.
- Připojte svítidlo k el. síti.
- Jakmile svítidlo připojíte k el. síti, svítidlo se rozsvítí na dobu cca 30 sek, během které dojde k nastavení senzoru v daných podmínkách.
- Až po adaptaci senzoru tj. po zhasnutí světla proveďte nastavení hodnot LUX a TIME do Vámi požadovaných poloh.

#### Nastavení senzoru:

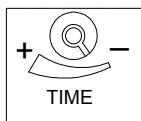

##### Nastavení časového intervalu

Doba svícení může být nastavena v rozmezí mezi 10 sek (tlačítkem nastavit na min = otočením proti směru hodinových ručiček) a 3 min (tlačítkem nastavit na max = otočením ve směru hodinových ručiček)  
Pozn.: po vypnutí svítidla trvá cca 1 sek než je senzor opět schopen zaznamenat další pohyb – světlo se rozsvítí až po uplynutí této doby.



##### Nastavení světelné citlivosti

Světelná citlivost může být nastavena v rozmezí od cca 3 LUX (tlačítkem nastavit na min = otočením proti směru hodinových ručiček) do 2000 LUX (tlačítkem nastavit na max = otočením ve směru hodinových ručiček).



#### UPOZORNĚNÍ:

- Montáž světle odborníkovi.
- Neumísťujte svítidlo na místa teplotně nestálá např.: blízko přímotopů, klimatizačních jednotek, místa s přímým slunečním zářením apod.